

Kezelési útmutató


Mikrohullámú sütő

Professzionális használatra


(Eredeti útmutatások)

NE-2153-2/NE-1653 NE-2143-2/NE-1843/NE-1643

NE-2153-2/NE-1653

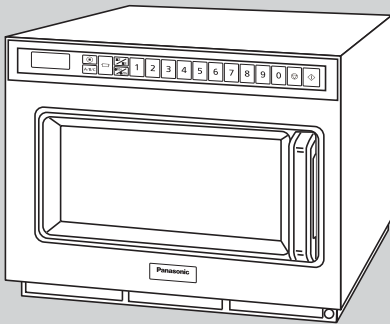

NE-2143-2/NE-1843/NE-1643

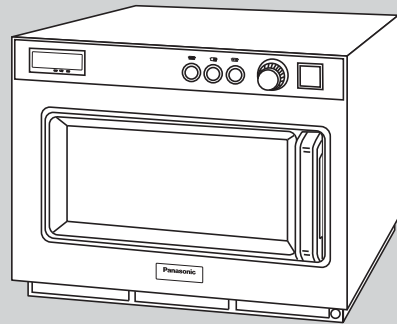

A készülék működtetése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót és őrizze meg azt, mert a későbbiekben szüksége lehet rá.

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági óvintézkedések	3
A mikrohullámú sütő karbantartása	9
Használat előtt	11
NE-2143-2/NE-1843/NE-1643 típusok kezelőszervei	12
NE-2143-2/NE-1843/NE-1643 típusok működtetése	13
NE-2153-2/NE-1653 típusok kezelőszervei	14
NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése	15
A. 1. fokozatú melegítés kézi beállítása	15
B. 2-5. fokozatú melegítés kézi beállítása	16
C. 1. fokozatú melegítés programozott beállítása a memória gombok segítségével	17
D. 2-5. fokozatú melegítés programozott beállítása a memória gombok segítségével	18
E. Melegítés a memóriagombok segítségével	18
F. Memóriagomb beprogramozása Dupla/Tripla adagokhoz	19
G. Dupla/Tripla adagok melegítése memóriagomb segítségével	20
H. Melegítés +10s/+20s memóriagomb használatával	20
I. Ciklikus számláló leolvasása	21
J. Programzár aktiválása	21
K. Programzár feloldása	21
L. Programlista leolvasása	22
M. Hangjelzés opció kiválasztása	23
N. Levegőszűrő programozásának folyamata	24
O. Világítás	25
Főzés előtt	27
Főzési instrukciók – Melegítési és kiolvasztási időtartamok –	28
Hibakódok jelentései	29
Egymásra szerelési útmutatók	29
Műszaki adatok	30

A készülék megfelel az elektromágneses zavarásra vonatkozó EN 55011 szabvány előírásainak. E szabvány szerint, a készülék a 2-es csoport „B” osztályába tartozik, és a megengedett határokon belül van. A 2-es csoport azt jelenti, hogy a rádiófrekvenciás energiát elektromágneses sugárzás formájában hozták létre, ételek melegítése és főzése céljából. A „B” osztály pedig azt jelenti, hogy a készülék normál háztartási körülmények között használható.

Gyártva: Panasonic Corporation, 1006 Oaza Kadoma,
Kadoma City, Osaka, Japan

Importőr: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Germany

A zajkibocsátás szintje
70 dB(A)-nál alacsonyabb.

Fontos biztonsági óvintézkedések

ÜZEMBE HELYEZÉS

A VÉDŐBURKOLAT ELTÁVOLÍTÁSA

A készülék külső felületét védőfólia borítja, hogy megvédje a szállítás közbeni karcosodástól. Üzembe helyezés vagy használatbavétel előtt távolítsa el ezt a védőréteget.

FIGYELMEZTETŐ CÍMKE FELHELYEZÉSE

A készülék üzembe helyezése előtt megfelelő figyelmeztető címkét kell felhelyezni. Intézkedjen a megfelelő címke beszerzéséről, és helyezze azt a készülék tetejére.

FÖLDELÉS

FIGYELEM! A SZEMÉLYI BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET MEGFELELŐEN FÖLDELNI KELL!

Ha a hálózati konnektor nem földelt, a vásárló felelőssége és kötelessége azt egy megfelelően földelt konnektorra cserélni.

HÁLÓZATI FESZÜLTSG

A hálózati feszültség értékének meg kell egyeznie a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A megadottnál nagyobb hálózati feszültség alkalmazása veszélyes, tüzet okozhat, vagy egyéb meghibásodáshoz vezethet.

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

Sima, vízszintes felületre állítsa a sütőt. Ne helyezze azt forró és nedves helyre, például gáz, vagy elektromos tűzhely közelébe. Ne működtesse a készüléket, amikor a helyiség hőmérséklete magasabb 40°C-nál és/vagy 85%-nál nagyobb a páratartalom. Nagyon fontos a kellő szellőzés biztosítása a mikrohullámú sütő körül. Gyenge rádióadók esetében megvan a veszélye a kismértékű interferenciának, ha a mikrohullámú sütőt túl közel helyezi a rádió- vagy a tévékészülékhez.

A mikrohullámú sütő biztonságos és hatékony működtetéséhez fontos a kellő légáramlás biztosítása, ezért az oldalánál és a hátlapjánál 5 cm, a tetejénél mindig legyen legalább 20 cm szabad hely.

Úgy helyezze el a készüléket, hogy a hálózati csatlakozó mindig elérhető legyen.

Fontos biztonsági óvintézkedések

FIGYELEM

1. Az égések, elektromos áramütés, tűz, személyi sérülés, illetve túlzott mikrohullámú energia képződés elkerülése érdekében: Ovassa végig a használati útmutatót, mielőtt elkezdi használni a készüléket.
2. Az ajtószigeteléseket és a szigetelések környékét át kell vizsgálni, hogy nem sérültek-e meg. Sérült szigeteléssel a készülék nem kapcsolható be, amíg a gyártó által képzett szakember meg nem javítja azt.
3. A cumis és bébiételes üvegekben lévő ételt fel kell rázni, vagy meg kell keverni és ellenőrizni kell fogyasztás előtt a hőmérsékletet az égési sérülés elkerülése érdekében.
4. A folyadékokat és más ételeket nem szabad lezárt tartóban melegíteni, mert könnyen felrobbanhatnak.
5. Italok mikrohullámmal történő melegítésekor könnyen előfordulhat, hogy késleltetéssel futnak ki az edényből, ezért gondosan kell eljárni, amikor megfogja az edényt.
6. Veszélyes, ha a készüléket nem a gyártó által képzett szakember javítja, különösen, ha olyan tevékenységet végez, amelynek során eltávolítja a mikrohullámú energiától védő fedelet.

Fontos biztonsági óvintézkedések

FIGYELEM

1. A magas minőségű magnetron csövek és egyéb alkotórészek megóvása érdekében ne kapcsolja be a mikrohullámú sütőt, ha nem rak bele ételt.
2. A sütő belsejében magas feszültség van. A javításokat, átalakításokat csak megfelelően képzett szerviz szakember végezheti.
3. A maximális hűtési hatékonyság érdekében a sütő hátsó részén szabad légmozgásra van szükség. Főzés közben tartsa a ventilátorokat szabadon.
4. Ne szárítson ruhát a mikrohullámú sütőben, mert azok megéghetnek, ha túl sokáig hagyja őket a sütőben.
5. Csak a használati útmutatóban leírt célokra használja a sütőt.
6. Ne működtesse a készüléket, ha az nem működik tökéletesen, megrongálódott vagy leesett.
7. Ne használja kültéren.
8. Ne merítse a vezetéket vagy a csatlakozódugót vízbe.
9. Tartsa távol a vezetéket a forró felületektől.
10. Ne hagyja a vezetéket asztalsarokról vagy pultról lelógatva.
11. A tűz kockázatának csökkentése érdekében:
 - a) Ne főzze túl az ételeket. Megfelelő körültekintéssel járjon el, ha a sütőben melegítés céljából papírt, műanyagot, vagy egyéb gyúlékony anyagot helyezett el.
 - b) Távolítsa el a csavart fém drótokat a csomagolásról, mielőtt behelyezi a sütőbe.
 - c) Ha a sütőben lévő anyag meggyulladna, hagyja csukva az ajtót, kapcsolja ki a készüléket fali kapcsoló, vagy szakítsa meg az áramellátást a megszakító segítségével.

Fontos biztonsági óvintézkedések

12. Ne tároljon gyúlékony anyagokat a készülék mellett, tetején, belsejében. Ez tűzveszélyes lehet.
13. NE használja a sütőt vegyszerek vagy egyéb nem ételnek minősülő termékek melegítésére. NE tisztítsa a sütőt olyan tisztítószerrel, amely a címkéjén lévő útmutatások alapján maróanyagot tartalmaz. Maró anyagok melegítése mikrohullámú sugárzás szivárgását okozhatja.
14. Ne használja a mikrohullámú sütőt befőttes üvegek, vagy egyéb lezárt üvegek melegítésére. Az üvegben nyomás keletkezhet és ez robbanáshoz vezethet. Továbbá a sütő nem képes megfelelő hőmérsékletre melegíteni a befőttet. A nem megfelelően melegített befőtt tönkremehet és elfogyasztása ártalmas lehet az egészségre.
15. Ne próbáljon meg olajat forrosítani a sütőben.
16. A burgonya, alma, tojás, tökfélék és a kolbász felülete nem porózus. Ezeknek az ételeknek a felületét meg kell szúrkálni főzés előtt a robbanás elkerülése érdekében.
17. **NE HASZNÁLJON HAGYOMÁNYOS HÚSHŐMÉRŐT A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN.** A sülték és a szárnyas ételek hőmérsékletének ellenőrzéséhez **MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ HŐMÉRTŐT** használjon. Hagyományos húshőmérőt csak akkor használjon, ha az ételt már eltávolította a mikrohullámú sütőből. Ha még nem főtt át, tegye vissza húst, szárnyast a sütőbe és főzze még pár percig az ajánlott erősségi szinten. Fontos, hogy a hús, illetve szárnyas teljesen átsüljön.
18. Különös figyelemre van szüksége, ha a mikrohullámú sütőben pattogatott kukoricát készít. Csak a gyártó által előírt minimum időtartamig melegítse. A sütő teljesítményének megfelelő útmutatások szerint készítse a kukoricát. **SOHA** ne hagyja felügyelet nélkül a sütőt pattogatott kukorica készítése közben.

Fontos biztonsági óvintézkedések

19. Bébiüvegek felmelegítésénél mindig távolítsa el azok fedelét és a cumi részt. Az üveg tetején a folyadék sokkal forróbb lesz, mint az alján ezért rázza össze megfelelően, mielőtt ellenőrzi a hőmérsékletet. A bébiételes üveg tetejét és el kell távolítani melegítésnél, keverje meg, vagy rázza össze a hőmérséklet ellenőrzése előtt.
20. Az ajtószigeteléseket és a szigetelések környékét törölje át nedves ruhával.
21. Ha füstöt érez, állítsa le a készüléket, vagy húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, és ne nyissa ki az ajtaját a lángok elfojtása érdekében.
22. Ha a készülék hálózati vezetéke megsérült, az áramütésveszély elkerülése érdekében, a gyártóval vagy annak szakemberével, illetve hasonlóan képzett szakemberrel ki kell azt cseréltetni.
23. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy az edények alkalmasak-e mikrohullámú sütőben való használatra.
24. Amikor folyadékokat – például levest, szószokat és italokat – melegít a mikrohullámú sütőben, anélkül, hogy bugyborékolnának, a forrásponton túl melegítheti őket.
Ez a forró folyadék hirtelen kifutását eredményezi.
Ennek elkerülése érdekében tegye a következőket:
 - a) Ne használjon egyenes oldalú, keskeny nyakú edényeket.
 - b) Ne melegítse túl a folyadékot.
 - c) Mielőtt beteszi az edényt a sütőbe, keverje meg a folyadékot és a főzési/melegítési idő felénél újra keverje meg.
 - d) A melegítés után rövid ideig hagyja állni az ételt a sütőben, és mielőtt kivenné az edényt, újra keverje meg a folyadékot.
25. Amikor műanyag vagy papír edényben melegíti az ételt, gyakran ellenőrizze a sütőt, mert ezek az edények túlmelegedés esetén meggyulladhatnak.
26. Ne főzzön tojást a saját héjában, és keményre főtt tojást ne melegítsen mikrohullámmal, mert felrobbanhat.

Fontos biztonsági óvintézkedések

27. 8 évesnél idősebb gyerekek, illetve korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel bíró, vagy megfelelő gyakorlattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, vagy ha megkapták a készülék használatára vonatkozó instrukciókat, megértették a kockázatokat és képesek a készüléket biztonságosan kezelni. Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a készülékkel. A tisztítást, illetve karbantartást gyerekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
28. Ne végezze a tisztítást vízsugár használatával.
29. Az elektromágneses mezők ártalmasak lehetnek, a pacemakerrel rendelkező személyeknek ajánlatos távol maradni az elektromágneses mezőktől. Ebben az esetben kövesse a gyártója által adott útmutatásokat.
30. Ha nem használja a készüléket, ne tároljon benne semmit. Ez veszélyes lehet környezetére, ha véletlenül bekapcsolódik a készülék.
31. Ne használjon újrahasznosított papírból készült termékeket, mivel ezek tartalmazhatnak szennyeződések, amelyek szikrázást, illetve tüzet okozhatnak használat közben, kivéve ha a csomagolás egyértelműen kimondja, hogy a terméket mikrohullámú sütőben való használatra tervezték.
32. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról szervizelés, alkatrész csere közben. Leválasztás után a csatlakozódugó maradjon a szervizszakember számára jól látható helyen a véletlen újrcsatlakoztatás elkerülése érdekében.
33. A sütőt folyamatosan tisztítani kell, az ételmaradékokat el kell távolítani.
34. Ne használjon fém árut, arany, vagy ezüst szegélyekkel díszített tálakat, vagy fém tartalmú edényeket.

A mikrohullámú sütő karbantartása

A készülék tisztításának lemulasztása, vagy helytelen kivitelezése károsíthatja a felületet és kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék élettartamát, esetenként veszélyes helyzetekhez is vezethet.


1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
2. Tartsa tisztán a sütő belsejét (és a középső polcot NE-2143-2, NE-2153-2 típusok esetén). Ha ételdarabok vagy kifröccsent folyadék tapadt a sütő falára, vagy az ajtószigetelések és az ajtófelület közé, ezek elnyelik a mikrohullámokat és szikrázást okozhatnak. Minden kifröccsent szennyeződést töröljön le nedves ruhával. Ha nagyon elszennyeződött a felület, használhat konyhai tisztítószeret. Ne használjon durva súroló- vagy dörzsölő szert.
3. A mikrohullámú sütő külsejét szappanos vízzel tisztítsa meg, majd törölje szárazra egy puha ronggyal. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a ventilátorba vagy a vezérlőpanelre, mivel ez károsíthatja a készüléket.
4. Az ajtó ablakát nagyon enyhe szappanos vízzel tisztítsa. Ügyeljen arra, hogy puha rongyot használjon. Soha ne használjon ablak tisztító folyadékot. Az elülső ablak felülete megkarcolódhat durva szappan vagy tisztítószerek használata esetén.

FRÖCCSENÉSGÁTLÓ LEMEZ TISZTÍTÁSA

1. Fogja meg fröccsenésgátló lemez kioldó karjait mindkét kezével, pattintsa ki őket és húzza lefelé. Majd vegye ki a fröccsenésgátló lemezt a sütő belsejéből.
2. Öblítse le a fröccsenésgátló lemezt szappanos vízzel vagy konyhai tisztítószerral.
3. Ügyeljen arra, hogy visszahelyezze a lemezt, mielőtt újra használni kezdi a készüléket.

FIGYELEM

A fröccsenésgátló lemezt biztonságosan vissza kell helyezni a sütő használatához.

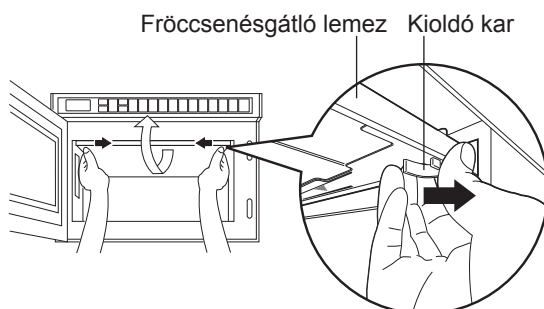

A mikrohullámú sütő karbantartása


A LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

A légszűrőt tisztítsa rendszeresen, az alábbi útmutatás szerint.

Ha a légszűrő eltömődött, a sütő használata során problémák léphetnek fel. (*)

1. Távolítsa el a légszűrőt úgy, hogy az előlap alsó szegélyén lévő jobb oldali csavart balra tekeri. Majd csúsztassa jobbra a szűrőt és emelje le a bal oldalon lévő támasztékról.
2. A szűrőt mossa ki meleg, szappanos vízben.
3. A sütő használata előtt ellenőrizze, hogy a szűrők valóban a helyükre kerültek-e.

(*) Ha a légszűrő, a rákerült por és zsiradék miatt eltömődik, az a készülék túlmelegedését okozhatja.

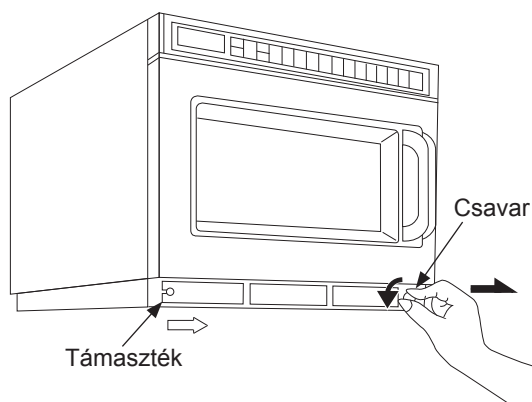

Használat előtt

KONYHAFELSZERELÉS

1. Mielőtt mikrohullámú sütőbe tenné az edényt, mindig ellenőrizze, hogy az alkalmas-e erre a célra. Semmilyen lezárt dolgot ne tegyen a sütőbe, mert az felrobbanhat. Megjegyzés: Mindig ellenőrizze a gyártó útmutatását, mert vannak olyan gyártók, amelyek olyan tartóedénybe teszik az ételt, amit nem szükséges kilyukasztani.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az étel papír-, műanyag- vagy más gyúlékony tartóban van. Újrafelhasználható papírt ne tegyen a sütőbe, mert lehet, hogy olyan szennyeződések tartalmaz, ami miatt szikrázás és/vagy tűz keletkezhet, kivéve, ha a csomagoláson fel van tüntetve, hogy az alkalmas mikrohullámú sütőben történő felhasználásra.
3. A mikrohullámú sütőben való használatra legjobbak a hőálló edények (mint a Pyrocream és a Pyrex).
4. Ha szikrázást tapasztal, gondosan ellenőrizze, hogy az edény nem tartalmaz-e fémet.
5. Használhatja az eredeti üveg, porcelán, műanyag vagy papír edényt, ha a használatuk alacsony hőmérsékleten történik. Magas hőmérséklet esetén, az edény elrepedhet vagy elgörbülhet.
6. Zöldségek párolásához használhat speciális átlátszó fóliát (mint a Saran Wrap) vagy sütőpapírt. Ne használjon műanyag zacskót főzéshez.

FIGYELEM

Ne tegyen semmilyen FÉM ESZKÖZT a mikrohullámú sütőbe.

FAGYASZTOTT ÉTELEK KIOLVASZTÁSA

1. Ha a mikrohullámú sütőben teljesen ki akarja olvasztani a fagyasztott élelmiszereket, a kiolvasztás egyenetlen lesz, mert az élelmiszerek vastagsága és alakja különböző. Gyakorlatilag a fagyasztott ételt nem kell teljesen kiolvasztani. A következő főzési művelet szempontjából az ideális és hasznos az, ha az élelmiszer 70%-a van kiolvasztva.
2. Az egyenletes kiolvasztás érdekében, kiolvasztás közben fordítsa meg vagy rendezze át a darabokat.
3. Zsírosabb húsok kiolvasztásánál, rövid ideig melegítse a húst, majd hagyja állni szobahőmérsékleten, vagy megszakításokkal végezze a melegítést.
4. Amikor egész csirkét vagy bármilyen szabálytalan alakú élelmiszert olvaszt ki, a comb végeit vagy a vékonyabb részeket takarja le alumínium fóliával. Különben a vékonyabb részek gyorsabban olvadnak ki és már főni kezhetnek, míg a többi rész még teljesen fagyott.
5. Távolítsa el a jeget időnként kiolvasztás közben.

EGYÉB HASZNOS TANÁCSOK

A LEGJOBB EREDMÉNY ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN

1. Amikor bizonyos élelmiszernél meghatározza az időtartamot, mindig minimális időt határozzon meg és a folyamat közben időnként ellenőrizze az eredményt. Mivel a mikrohullám nagyon gyorsan főzi meg az ételt, az gyorsan túlfőhet.
2. Kis mennyiségű, vagy alacsony víztartalmú élelmiszernél óvatosan járjon el. Könnyen meggyulladhat, ha túl hosszú ideig melegíti őket.
3. Ne használja a sütőt konyharuhák vagy egyéb textíliák szárítására. Könnyen meggyulladhatnak, ha túl hosszú ideig melegíti azokat.
4. Mikrohullámú sütőben ne próbáljon meg tojást főzni.
5. Tojássütésnél a sütőbe helyezés előtt szűrje ki a sárgája hártáját, nehogy szétrobbanjon.

HOGYAN KAPHAT VÉGÜL SÜLT FELÜLETET

Általában a mikrohullámú sütőben készült ételek felülete nem barnul meg. Ez a sütő egyik sajátossága. A barnítás érdekében a sütés előtt vagy közben, vonja be a csirkedarabok felületét szósszal. Hagyományos sütőben is megbarníthatja a húst, mielőtt a mikrohullámú sütőbe helyezné. Vagy mikrohullámú sütőhöz gyártott barnító serpenyővel ugyanazt az eredményt érheti el.

EGYENLETES FŐZÉS/SÜTÉS

Nyissa ki a sütő ajtaját, és fél fordulattal fordítsa el az edényt, vagy menet közben fordítsa meg az ételt. Ez még hatékonyabbá teszi a főzés/sütést. Ha csirkét készít, a lábak hamarabb megfőhetnek, mint a többi rész. A lábakat takarja le alumínium fóliával főzés közben a mikrohullámok visszaveréséhez az egyenletes főzés/sütés érdekében.

MELEGÍTÉS KÉT SZINTEN (csak NE-2143-2/2153-2 típusok esetén)

Melegítésekor az edényt mindig az alsó lap közepére tegye.

Ha a készüléket főleg egy dolog melegítésére használja, vegye ki a polcot, és az alsó lapra tegye az edényt.


Ha egyszerre két edényben akar ételt melegíteni, tegye azokat egymás mellé az alsó lapra. Nagyobb méretű edények esetében egy-egy edényt tegyen a polcokra.

Ha kettőnél több tányérban akar ételt melegíteni, a két polcon ossza el egyenletesen azokat.

Az egyes tányérok között hagyjon némi helyet. Túl sok ételt ne akarjon egyszerre melegíteni.

Ha fagyott étel kiolvasztására vagy főzésre használja a készüléket, csak az alapolcot használja, egyidőben ne használjon két polcot.


NE-2143-2/NE-1843/NE-1643 típusok kezelőszervei

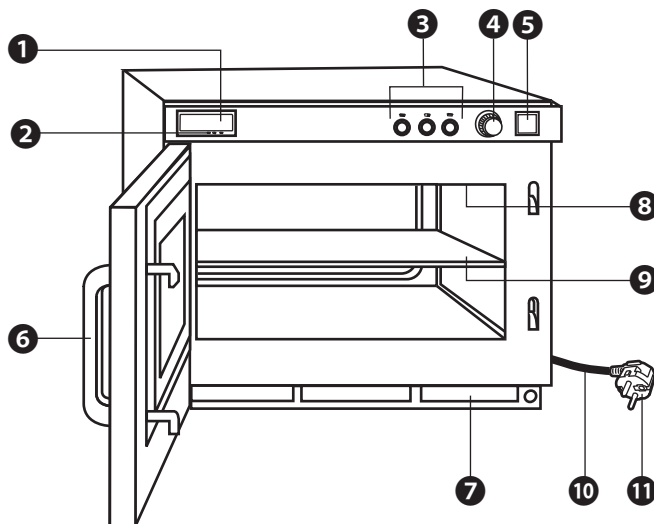

- ❶ Digitális kijelzőablak (lásd alábbiakban)
- ❷ Teljesítményszint kijelzése
- ❸ Teljesítményszintet kiválasztó gomb
- ❹ Időzítő tárcsa
- ❺ Start gomb
- ❻ Ajtó fogantyúja

- ❼ Légszűrő
- ❽ Fröccsenésgátló lemez (készülékelső tetején)
- ❾ Középső polc (csak NE-2143-2 típusnál)
- ❿ Hálózati kábel
- ⓫ Hálózati csatlakozódugó

Figyelmeztető címke csatolva a külső felületen.

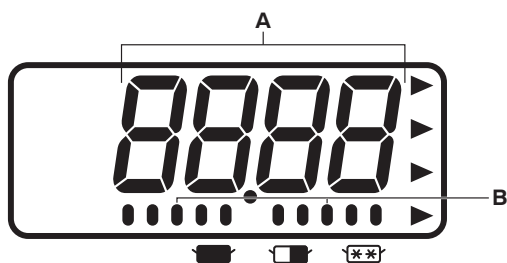

- A — Melegítési időtartam kijelzése (perc, másodperc)
- B — Teljesítményszint-jelző
 - : MAGAS
 - ▬ : KÖZEPES
 - ▤ : KIOLVASZTÁS

NE-2143-2/NE-1843/NE-1643 típusok működtetése

Példa: Az étel elkészítése KÖZEPES teljesítményen 4 perc alatt




1. Gondoskodjon róla, hogy a készülék megfelelően földelt fali aljzatba legyen bedugva.



2. Nyissa ki az ajtót.
A sütővilágítás bekapcsol. Megjelenik a „0” a digitális kijelzőablakban és a teljesítményszint jelzése ■.
3. Tegye az ételt megfelelő edénybe és helyezze a sütő közepére, majd zárja be az ajtót megfelelően.
A sütővilágítás kikapcsol.

Megjegyzés: A beállítás addig lehetséges, amíg látszik a „0” jelzés. Az ajtó becsukása után 1 perccel a „0” jelzés eltűnik.



4. Nyomja meg a kívánt Teljesítményszint gombot, ha ■ MAGAS-tól eltérőt választ. A kiválasztott teljesítmény szint megjelenik a digitális kijelző ablak alatt.
[Példa]: Nyomja meg a Teljesítményszint gombot még egyszer a □ KÖZEPES beállításhoz.



5. Állítsa be a melegítés időtartamát.
Ellenőrizze, a megjelent melegítési időtartamot.
Megjegyzés: Maximum 25 perc ■ állítható be, illetve 30 perc □ vagy ▣ esetén.
[Példa]: Állítsa be a melegítés időtartamát 4 percre.



6. Nyomja meg a Start gombot.
A. A sütővilágítás bekapcsol.
B. A melegítés elkezdődik.
C. A teljesítményszint jelző villogni kezd.
D. A melegítési idő a digitális kijelzőn visszaszámol.



7. Amikor a jelzett időtartam eltelt, megszólal a hangjelzés és befejeződik a melegítés. A sütővilágítás kikapcsol. Amíg nem nyitja ki a sütő ajtaját, a kijelzőn villog a „0000” jelzés. Egy perccel később megáll a hűtőventillátor.




8. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki az ételt.
A kijelzőn megjelenik a „0” jelzés, és a teljesítményszint ■ jelzése.
A sütő megvilágítása bekapcsol.



9. Csukja be sütő a sütő ajtaját. A lámpa kialszik.
Egy perccel később elsötétül a kijelző.

- Amikor nyitott ajtónál nyomja meg a Start gombot, minden esetben megjelenik a „0” jelzés.
- Amikor beállította a melegítés időtartamát, még megváltoztathatja a teljesítményszintet.
- Ha melegítés közben akarja megváltoztatni az időtartamot, egyszerűen állítsa be a kívánt percet és másodpercet.


NE-2153-2/NE-1653 típusok kezelőszervei

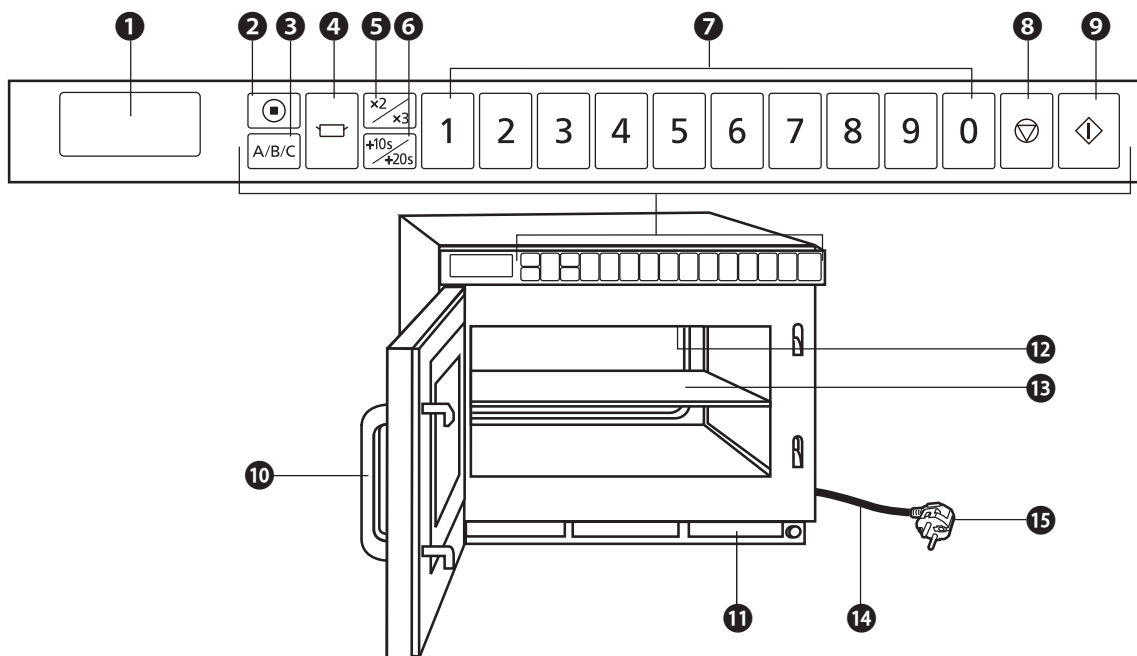

- ① Digitális kijelzőablak (lásd alábbiakban)
- ② Prog (Program) gomb
- ③ Váltó (A/B/C) gomb
- ④ Teljesítményszintet kiválasztó gomb
- ⑤ Dupla/Trippla adag gomb
- ⑥ +10s/+20s gomb
- ⑦ • Szám/Memória gombok
• Időtartam bevitel
- ⑧ Stop/Alapértelmezett beállítás gomb

- ⑨ Start gomb
- ⑩ Ajtó fogantyúja
- ⑪ Légszűrő
- ⑫ Fröccsenésgátló lemez (készülékfelső tetején)
- ⑬ Középső polc (csak NE-2153-2 esetén)
- ⑭ Hálózati kábel
- ⑮ Hálózati csatlakozódugó

Figyelmeztető címke csatolva a külső felületen.

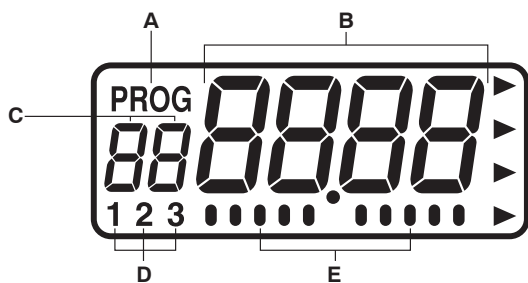

- A—Program kijelző
- B—Melegítési időtartam kijelzése („perc.másodperc” vagy „óra.perc”)
- C—• Memória gombszám kijelző
• Melegítési állapotjelző
- D—Figyelmeztető hangjelzés beállítása
- E—• Programozott melegítés behívása:
Állapot szám kijelző
• Programozott melegítés folyamatban:
Működés jelző
• Hangjelzés szint beállítás: Skálajelző

Ez a sütő az alábbi gyári beállításokat tartalmazza:


1. Kézi működtetés
2. A memóriagombok 1 fokozatú melegítésnél, MAGAS teljesítménynél, a következő időtartamokat jelentik.
A1=10 mp A2=20 mp A3=30 mp A4=40 mp A5=50 mp
A6=1 perc A7=1 perc 15 mp A8=1 perc 30 mp A9=1 perc 45 mp A0=2 perc
3. Program feloldva
4. Dupla mennyiség=1,6-szor Tripla mennyiség=2,2-szer
5. A ciklikus számláló értéke minden esetben “0”.
6. Sütővilágítás Amikor az ajtó nyitva = ON (Be) Melegítési ciklus végén villog = OFF (Ki)
Csökkentett fényerő melegítés közben = OFF (Ki)
7. A szűrőtisztítás alapértelmezett ideje „500”r-a van állítva.

Amennyiben ezek az állításokat meg kívánja változtatni, kérjük ellenőrizze a kezelési útmutató programozásra vonatkozó részét.

NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése

TELJESÍTMÉNYSZINT VÁLASZTÓ GOMB


Valamennyiszer megnyomja a gombot, a teljesítményszint az alábbi lehetőségek között vált.



MAGAS	P10: 1600 W* (NE-1653) 2100 W* (NE-2153)	ALACSONY	P3: 30% P2: 25%
KÖZEPESEN MAGAS	P9: 90% P8: 80% P7: 70% P6: 60%	KIOLVASZTÁS	P1: 340 W
		KI	P0: 0%
KÖZEPES	P5: 50% P4: 40%	MELEGÍTÉS FELÜLRŐL LEFELÉ	PU1: 50% PU2: 25%
		MELEGÍTÉS LENTRŐL FELFELÉ	PL1: 50% PL2: 25%

*IEC szabvány szerint

A. 1. fokozatú melegítés kézi beállítása



1. Gondoskodjon róla, hogy a készülék megfelelően földelt fali aljzatba legyen bedugva.



2. Nyissa ki az ajtót.
A sütő világítás bekapcsol és megjelenik a „0” jelzés.
3. Tegye az ételt megfelelő edénybe és helyezze a sütő közepére, majd zárja be az ajtót megfelelően.
A sütővilágítás kikapcsol.

Megjegyzés: A beállítás addig lehetséges, amíg látszik a „0” jelzés.
Az ajtó becsukása után 1 perccel a „0” jelzés eltűnik.



4. Nyomja meg a teljesítményszint választó gombot.
A kiválasztott teljesítményszint jelzése kijelzésre kerül, és az 1-es fokozatú melegítés jelzése „1” villogni kezd.

[Példa]: Nyomja meg a Teljesítményszint gombot egyszer a MAGAS beállításhoz.

Megjegyzés: Minden egyes gombnyomásra a Teljesítményszint a fentiek szerint változik.



5. Állítsa be a kívánt melegítési időtartamot a megfelelő számgomb megnyomásával.

Megjegyzés: A maximálisan beállítható időtartam „KIOLVASZTÁS” és „P0” esetén 30 perc, egyéb esetben 15 perc.

[Példa]: Nyomja meg a „2”, „0”, „0” számgombokat 2 perc beállításához.



6. Nyomja meg a Start gombot.
 - A. A sütővilágítás bekapcsol.
 - B. A melegítés elkezdődik.
 - C. Működés közben a kijelzés elindul a bal oldalról.
 - D. A melegítési idő a digitális kijelzőn visszaszámol.



7. Amikor a jelzett időtartam eltelt, megszólal a hangjelzés és befejeződik a melegítés. A sütővilágítás kikapcsol. Amíg nem nyitja ki a sütő ajtaját, a kijelzőn villog a „0000” jelzés. Egy perccel később megáll a hűtőventillátor.

(Folytatás a következő oldalon)

NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése



8. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki az ételt.
A sütővilágítás bekapcsol. A kijelzőn megjelenik az eredetileg kiválasztott idő és melegítési fokozat száma.



9. Csukja be sütő a sütő ajtaját.
A lámpa kialszik. Egy perccel később elsötétül a kijelző.

SPECIÁLIS MEGJEGYZÉS: 1. és 4. fokozatú melegítéshez

1. Melegítés közben, a Stop/Reset gombbal leállíthatja a készüléket. A Start gombbal újraindíthatja, a Stop/Reset gomb ismételt megnyomásával törölheti a kiválasztott programot.
2. Amennyiben nem melegít és úgy nyomja meg a Stop/Reset gombot, törli a kiválasztott programot.

ISMÉTLÉS FUNKCIÓ

1. Megismételheti ugyanazt a manuálisan kiválasztott melegítési időt a Start gomb megnyomásával, ha a sütőt újra használja 1 percen belül.
2. Amennyiben egy perc eltelik úgy, hogy az ajtó zárva van, az ismétlés funkció lehetősége megszűnik.

B. Kézi beállítás 2-5. fokozatú melegítéshez



1. Hajtsa végre az 1-5. lépéseket a 15. oldalon.
2. A Teljesítmény választó gombot többszöri megnyomásával válassza ki a 2. fokozatú melegítéshez kívánt teljesítményszintet.

A kiválasztott teljesítményszint jelzése kijelzésre kerül, és a 2-es fokozatú melegítés jelzése „2” villogni kezd.

[Példa]: Nyomja meg a Teljesítményszint választó gombot 8-szor az ALACSONY szint kiválasztásához.



3. A megfelelő számgomb segítségével állítsa be a 2-es fokozatnál kívánt melegítési időtartamot.

Megjegyzés: A maximálisan beállítható időtartam „KIOLVASZTÁS” és „P0” esetén 30 perc, egyéb esetben 15 perc. Bár a TELJES IDŐTARTAM folyamatos melegítés esetén (1-5. fokozat) beállítható 25 percig, de ez alól kivételt képeznek a „KIOLVASZTÁS” és „P0” funkciók.

[Példa]: Nyomja meg a „1”, „0”, „0” számgombokat 1 perc beállításához.



4. Nyomja meg a Start gombot.
 - A. Mindkét fokozat teljes ideje kijelzésre kerül.
 - B. A sütővilágítás bekapcsol.
 - C. Működés közben a kijelzés elindul a bal oldalról.
 - D. Az első fokozat melegítési ideje a digitális kijelzőn visszaszámol.



5. Az 1-es fokozatú melegítés után megszólal a jelzőharang. A 2-es fokozatú melegítés jelzése „2”, valamint a 2-es fokozatra vonatkozó teljesítményszint jelzése villogni kezd és a még hátralévő időtartam csökkenni kezd.



6. Amikor a jelzett időtartam eltelt, megszólal a hangjelzés és befejeződik a melegítés. A sütővilágítás kikapcsol. Amíg nem nyitja ki a sütő ajtaját, a kijelzőn villog a „0000” jelzés. Egy perccel később megáll a hűtőventillátor.

NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése



7. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki az ételt.
A sütővilágítás bekapcsol. A kijelzőn megjelenik az eredetileg kiválasztott idő és melegítési fokozat száma.



8. Csukja be sütő a sütő ajtaját.
A lámpa kialszik. Egy perccel később elsötétül a kijelző.

Megjegyzés: 3-as vagy magasabb fokozatú melegítésnél, a 3. lépés (16. oldal) után válassza ki még egyszer a teljesítményszintet és állítsa be a melegítési időtartamot.

Lásd. speciális megjegyzések „Kézi 1. fokozatú melegítéshez” a 16. oldalon.

C. Memóriagombok beprogramozása 1. fokozatú melegítéshez

Nem lehet beprogramozni a sütőt, amikor a programzár be van kapcsolva


(lásd. 21. oldal Programzár aktiválása).



1. Gondoskodjon róla, hogy a készülék megfelelően földelt fali aljzatba legyen bedugva.



2. Nyissa ki az ajtót és hagyja nyitva.



3. Nyomja meg a program gombot.
Villogni kezd a „PROG” jelzés.



4. Nyomja meg azt a memóriagombot, amit be akar programozni.
Megjelenik a választott gomb száma és az arra már beprogramozott adatok.
[Példa]: Nyomja meg az „5” memóriagombot.



5. A kívánt teljesítményszint kiválasztásához nyomja meg a Teljesítményszint választó gombot. A kiválasztott teljesítményszint jelzése kijelzésre kerül, a „PROG” és az 1-es fokozatú melegítés jelzése „1” villogni kezd.
[Példa]: Nyomja meg a Teljesítményválasztó gombot 10-szer a „KIOLVASZTÁS” kiválasztásához.



6. A megfelelő számgomb segítségével állítsa be a a kívánt melegítési időtartamot.
Megjegyzés: A maximálisan beállítható időtartam „KIOLVASZTÁS” és „P0” esetén 30 perc, egyéb esetben 15 perc.
[Példa]: Nyomja meg a „1”, „0”, „0” számgombokat 1 perc beállításához.



7. Nyomja meg újra a program gombot.
A „PROG” jelzés és az 1-es fokozatú melegítés jelzése „1”, abbahagyja a villogást. Ez azt jelenti, hogy befejezte a programozást.



8. 3 másodperccel később a kijelző elsötétedik és megjelenik a „0” kijelzés.
9. Programozza be a többi memóriagombot a fenti 3-7. lépések megismétlésével.

Megjegyzés:

- Amikor a „PROG” jelzés villog, a program törölhető és/vagy egy Stop/Reset gombnyomással törölheti a beprogramozott szám/memória gombot.
- Amikor a B vagy a C oldalt kívánja beprogramozni, nyomja meg a Shift (A/B/C) gombot, mielőtt megérinti a Programszám gombot.

NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése

D. Memóriagombok beprogramozása 2-5. fokozatú melegítéshez.



1. Ismétlje meg az 1-6. lépéseket.



2. A Teljesítmény választó gombot megnyomásával válassza ki a 2. fokozatú melegítéshez kívánt teljesítményszintet. A kiválasztott teljesítményszint jelzése kijelzésre kerül, és a 2-es fokozatú melegítés jelzése „2” villogni kezd.
[Példa]: Nyomja meg a Teljesítményszint választó gombot 1-szer a MAGAS szint kiválasztásához.



3. A megfelelő számgomb segítségével állítsa be a kívánt melegítési időtartamot.
Megjegyzés: A maximálisan beállítható időtartam „KIOLVASZTÁS” és „P0” esetén 30 perc, egyéb esetben 15 perc. Bár a TELJES IDŐTARTAM beállítható 25 percig, és folyamatos melegítés esetén 15 percig (1-5. fokozat), de ez alól kivételt képeznek a „KIOLVASZTÁS” és „P0” funkciók.
[Példa]: Nyomja meg a „2”, „0”, „0” számgombokat 2 perc beállításához.



4. Nyomja meg újra a program gombot.
A „PROG” jelzés és az 2-es fokozatú melegítés jelzése „2” abba hagyja a villogást. Ez azt jelenti, hogy befejezte a programozást.



5. 3 másodperccel később a kijelző elsötétedik és megjelenik a „0” kijelzés.
6. Programozza be a többi memóriagombot a fenti lépések megismétlésével.

Megjegyzés:

- Amikor a B vagy a C oldalt kívánja beprogramozni, nyomja meg a Shift (A/B/C) gombot, mielőtt megérinti a Programszám gombot.
- Ismétlje meg a fenti lépéseket a 3. vagy magasabb fokozatú melegítés beállításához.

E. Melegítés memóriagombok segítségével



1. Gondoskodjon róla, hogy a készülék megfelelően földelt fali aljzatba legyen bedugva.



2. Nyissa ki az ajtót.
A sütő világítás bekapcsol és megjelenik a „0” jelzés.
Megjegyzés: A beállítás addig lehetséges, amíg látszik a „0” jelzés. Az ajtó becsukása után 1 perccel a „0” jelzés eltűnik.
3. Tegye az ételt megfelelő edénybe és helyezze a sütő közepére, majd zárja be az ajtót megfelelően.
A sütővilágítás kikapcsol.



4. Nyomja meg a kívánt memóriagombot.
A. A jelenleg beprogramozott információ kijelzésre kerül.
[Példa]: Nyomja meg az „5” gombot (Program szám: A-5)
A melegítési program (KIOLVASZTÁS esetén 1 perc, MAGAS esetén 2 perc) beállításra kerül a 17-18. oldalon elvégzett programozás szerint.



5. Nyomja meg a Start gombot.
A. A sütővilágítás bekapcsol.
B. Működés közben a kijelzés elindul a bal oldalról.
C. A melegítési idő a digitális kijelzőn visszaszámol.

(Folytatás a következő oldalon)

NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése



6. Amikor a jelzett időtartam eltelt, megszólal a hangjelzés és befejeződik a melegítés. A sütővilágítás kikapcsol. Amíg nem nyitja ki a sütő ajtaját, a kijelzőn villog a „0000” jelzés. Egy perccel később megáll a hűtőventillátor.



7. Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt.
A sütővilágítás bekapcsol.
8. Csukja be sütő a sütő ajtaját.
A lámpa kialszik. Egy perccel később elsötétül a kijelző.


Megjegyzés: Amikor a B vagy a C oldalt kívánja beprogramozni, nyomja meg a Shift (A/B/C) gombot, mielőtt megérinti a Programszám gombot.

F. Dupla/Tripla mennyiség gomb beprogramozása

(Nem lehet beprogramozni a sütőt, amikor a programzár be van kapcsolva.)



1. Nyissa ki az ajtót és hagyja nyitva.
A sütő világítás bekapcsol és megjelenik a „0” jelzés.



2. Nyomja meg a program gombot.
Villogni kezd a „PROG” jelzés.



3. Nyomja meg azt a memóriagombot, amit be akar programozni.
Megjelenik a választott gomb száma és az arra már beprogramozott adatok. A „PROG” jelzés elkezd villogni.



4. Nyomja meg a Dupla/Tripla Mennyiség gombot egyszer.
Az előzőleg beállított nagyítási szám megjelenik a kijelzőn.
[Példa]: 1,6-szoros $1\bar{6}$. (Dupla mennyiség) 2,2-szeres $2\bar{2}$. (Tripla mennyiség)



5. Válassza ki a kívánt nagyítási számot a megfelelő számgomb megnyomásával.
[Példa]: 1,5-szörös; Nyomja meg az „1” és „5” számgombokat.



6. Nyomja meg a újra program gombot
A „PROG” jelzés és az 1-es fokozatú melegítés jelzése „1”, abbahagyja a villogást. Ez azt jelenti, hogy befejezte a kívánt programozást dupla mennyiségre.



7. 3 másodperccel később megjelenik a „0” kijelzés.

Megjegyzés: Amennyiben meg kívánja változtatni a beállított időt Tripla mennyiségre, érintse meg a Dupla/Tripla mennyiség gombot 2-szer a 4. lépésben leírtak szerint. A nagyítást átállította. Mindegyik nagyítást külön kell beállítani az egyes változatoknak megfelelően.

Megjegyzés: Kérjük ellenőrizze a helyes időtartamokat, amikor beprogramozza a hőmérsékletet.

NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése

G. Dupla/Tripla mennyiség melegítése memóriagombok segítségével

(Ügyeljen arra, hogy a készülék megfelelően be legyen programozva, lsd. 19. oldal)




1. Kövesse az „E. Melegítés memóriagombok segítségével” fejezet 1–3. lépéseit.



2. Nyomja meg a Dupla/Tripla mennyiség gombot egyszer.

Megjegyzés: Amennyiben tripla mennyiséget kíván beállítani nyomja meg a Dupla/Tripla mennyiség gombot 2-szer.



3. Nyomja meg a kívánt memóriagombot.

[Példa]: Nyomja meg az „5” gombot (Program szám: A-5)



4. Nyomja meg a Start gombot.

A. A sütővilágítás bekapcsol.

B. Működés közben a kijelzés elindul a bal oldalról.

C. A melegítési idő a digitális kijelzőn visszazámol.

Megjegyzés: Amennyiben a programzár aktív, a melegítés azonnal elkezdődik, pl. nem szükséges megnyomnia a Start gombot (lsd. 21. oldal)



5. Amikor a jelzett időtartam eltelt, megszólal a hangjelzés és befejeződik a melegítés.

A sütőben lévő lámpa kikapcsol. Amíg nem nyitja ki a sütő ajtaját, a kijelzőn villog a „0000” jelzés. Egy perccel később megáll a hűtőventilátor.



6. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki az ételt. Csupja be sütő a sütő ajtaját. Egy perccel később elsötétül a kijelző.

Megjegyzés: Amikor a B vagy a C oldalt kívánja beprogramozni, nyomja meg a Shift (A/B/C) gombot, mielőtt megérinti a Programszám gombot.

H. Melegítés +10s/+20s memóriagomb használatával



1. Gondoskodjon róla, hogy a készülék megfelelően földelt fali aljzatba legyen bedugva.



2. Nyissa ki az ajtót.

A sütő világítás bekapcsol és megjelenik a „0” jelzés.

Megjegyzés: A beállítás addig lehetséges, amíg látszik a „0” jelzés.

Az ajtó becsukása után 1 perccel a „0” jelzés eltűnik.

3. Tegye az ételt megfelelő edénybe és helyezze a sütő közepére, majd zárja be az ajtót megfelelően.

A sütővilágítás kikapcsol.



4. Nyomja meg a +10s/+20s gombot egyszer.

A. A sütővilágítás bekapcsol.

B. Működés közben a kijelzés elindul a bal oldalról.

C. A melegítés MAGAS teljesítménnyel kezdődik, ami 10 másodpercig tart.

[Példa]: Nyomja meg a +10s/+20s gombot egyszer a 10 másodperces beállításhoz.

Nyomja meg a +10s/+20s gombot kétszer a 20 másodperce beállításhoz.



5. Amikor a jelzett időtartam eltelt, megszólal a hangjelzés és befejeződik a melegítés.

A sütővilágítás kikapcsol. Amíg nem nyitja ki a sütő ajtaját, a kijelzőn villog a „0000” jelzés. Egy perccel később megáll a hűtőventilátor.

(Folytatás a következő oldalon)

NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése



- Nyissa ki az ajtót, és vegye ki az ételt.
A sütővilágítás bekapcsol.
- Csukja be sütő a sütő ajtaját.
A lámpa kialszik. Egy perccel később elsötétül a kijelző.

Megjegyzés: Melegítés közben a Stop/Reset gomb megnyomásával, vagy az ajtó kinyitásával törölheti a melegítési programot.

I. A ciklikus számláló leolvasása

• A teljes beállított időtartam megjelenítése



- Nyissa ki a sütő ajtaját és hagyja nyitva.
A sütőben lévő lámpa bekapcsolódik, és a kijelzőn megjelenik a „0” jelzés.



- A Start gomb nyomva tartása közben nyomja meg a „3” számgombot.
A kijelzőn a készülékre beállított összesített időtartam jelenik meg.

• A sütő használatának kummulatív számának megjelenítése



- Nyissa ki a sütő ajtaját és hagyja nyitva.
A sütőben lévő lámpa bekapcsolódik, és a kijelzőn megjelenik a „0” jelzés.




- A Start gomb nyomva tartása közben nyomja meg a Teljesítményszint választó gombot. A készülék melegítési ciklusainak száma kerül kijelzésre.
Megjegyzés: A két utolsó számjegy az összesített használat kerekített értékeit mutatják, amennyiben az meghaladta a 100 használatot, 100-as egységekben kerül kijelzésre.

J. Programzár aktiválása



- Gondoskodjon róla, hogy a készülék megfelelően földelt fali aljzatba legyen bedugva.



- Nyissa ki az ajtót.
A sütő világítás bekapcsol és megjelenik a „0” jelzés. A Start gomb nyomva tartása közben nyomja meg a program gombot addig, amíg a „PROG”, „P” és „L” kijelzésre nem kerül (több, mint 2 másodpercig).



- A programzár funkció aktiválódott.
Megjegyzés: Programzár esetén
 - A kívánt memóriagomb megnyomására elkezdődik a program.
Az indítógombot nem szükséges megnyomni.
 - Megszakítás funkció deaktiválva - Az ajtó kinyitására törlődik a még hátralévő idő.
 - Ameddig nem kapcsolja ki a programzárát, a mikrohullámú sütő nem programozható be, illetve nem működtethető manuálisan.


K. A programzár kikapcsolása



- Gondoskodjon róla, hogy a készülék megfelelően földelt fali aljzatba legyen bedugva.

(Folytatás a következő oldalon)

NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése



2. Nyissa ki az ajtót.

A sütő világítás bekapcsol és megjelenik a „0” jelzés. A Start gomb nyomva tartása közben nyomja meg a program gombot addig, amíg a „PROG”, „P” és „L” kijelzésre nem kerül (több, mint 2 másodpercig).



3. A programzár funkció inaktív.

Megjegyzés: A programzár kikapcsolt állapotában

- a. A sütő visszakapcsol kétérintéses (szám/memóriagomb + Start gomb) üzemmódra.
- b. Ismétlés és megszakítás funkciók működnek.
- c. A memóriagombokat be lehet programozni.
- d. Kézi melegítés funkció működik.
- e. Be lehet állítani a jelzőhang hangosságát és hosszát. (hangjelzés a melegítés végén/szűrőtisztítás figyelmeztető hang)

L. A programlista olvasása

1. Nyissa ki a sütő ajtaját és hagyja nyitva.



2. A Start gomb nyomva tartása közben nyomja meg az „1” számgombot.

Az összes beprogramozott információ [a szám/memória gombokra (A-tól A9-ig) beprogramozott, a jelzőhang és a programzár, sütővilágítás nyitott ajtónál, sütővilágítás villogó beállítás a melegítési ciklus végén és csökkentett sütővilágításra vonatkozó beállítás] egymás után megjelenik.

Megjegyzés: Amennyiben beállította a szűrőtisztítás figyelmeztetést, az is megjelenik a programzár után.



Memória törlése

1. Nyissa ki a sütő ajtaját (hagyja nyitva) és nyomja meg a program gombot.
2. Válassza ki a törölni kívánt memória számát és nyomja meg a Teljesítményszint választó gombot.
3. Nyomja meg a Stop/Reset gombot, a „0” jelzi a memória törlését.
*A memória tartalom automatikus törlésre kerül felülírás esetén.



NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése

M. Hangjelzés opciók kiválasztása

(Nem lehet beprogramozni a sütőt, amikor a programzár be van kapcsolva.)

Be lehet állítani a melegítési ciklus végén megszólaló jelzőhang hangosságát (4 szint) és hosszát (3 opció), hangszínét (3 opció és a szűrőtisztításra figyelmeztető hang hangszínét (3 opció). Az Önnek legmegfelelőbb hangerőt, hosszúságot és hangszínt kombinálhatja.

Gyárilag a lehangosabb szint (#3) és 3 hangjelzés van beállítva normál hangszínnel.

A lehangosabb szint kiválasztása

- Gondoskodjon róla, hogy a készülék megfelelően földelt fali aljzatba legyen bedugva.
- Nyissa ki a sütő ajtaját és hagyja nyitva.
A sütőben lévő lámpa bekapcsolódik, és a kijelzőn megjelenik a „0” jelzés.
- Nyomja meg a program gombot először, majd a Start gombot.
Megjelenik a hangerőt jelző „1”-es szám, valamint a „3 bEEP” szó. A „PROG” jelzés villogni kezd.
- A kívánt hangerőszint kiválasztásához nyomja meg a Start gombot. A Start gomb ismételt megnyomására a jelzés hangossága csökken, egészen az elnémulásig. A hangjelzés az adott hangerősségen szól, továbbá 3-0 (hangostól – némáig) számjegyek és a „bEEP” szó kombinálásával kijelzésre kerül a megfelelő hangerő szint.
[Példa]: 3 bEEP—a lehangosabb (Gyári beállítás) 1 bEEP—csendes
2 bEEP—közepes 0 bEEP—néma
- Nyomja meg újra a program gombot. A „PROG” jelzés villogása abbamarad és a beállított hangerőszint 3 másodpercig kijelzésre kerül. Azután megjelenik a „0” jelzés.


A hangjelzés hosszának beállításához nyomja meg a Start gombot, mielőtt a „0” megjelenik nyomja meg a Start gombot az 5. lépés után.

A hangjelzés hosszának kijelzése

A melegítés végét jelző hang hosszának beállítására 3 opció lehetséges.

- 3 hangjelzés (Gyári beállítás)
- Rövid hangjelzés – 60 másodpercig
- „Beep” hangjelzés hallható 5 másodpercig, majd 3 hangjelzés 30 másodperc múlva és 60 másodperc múlva ismét. (Az emlékeztető funkció megakadályozza, hogy az ételt bent felejtse véletlenül a sütőben)
- 3 másodperccel azután, hogy megnyomta a program gombot az 5. lépésnél, nyomja meg a Start gombot.
 - A „PROG” jelzés villogni kezd.
 - A jelenlegi hangjelzés hosszúsága kijelzésre kerül.
 - A Start gomb minden egyes megnyomásánál a kijelző 1.-2.-3. lehetőségek között vált és a beállítások megváltoznak.
- Ha kiválasztotta a hangjelzés kívánt hosszúságát, nyomja meg a program gombot ismét. A „PROG” jelzés villogása abbamarad és a beállított hangjelzés hosszúsága 3 másodpercig kijelzésre kerül. Azután megjelenik a „0” jelzés.

A hangjelzés hangszínének beállításához nyomja meg a Start gombot, mielőtt a „0” megjelenik nyomja meg a Start gombot az 7. lépés után.



(Folytatás a következő oldalon)

NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése

Hangjelzés hangszínének kiválasztása

3 opció létezik a melegítés végét jelző hangjelzés hangszínének beállítására.

•: Alacsony, ••: Normál (Gyári beállítás), •••: Magas



- 3 másodperccel azután, hogy megnyomta a program gombot az 7. lépésnél, nyomja meg a Start gombot.
 - A „PROG” jelzés villogni kezd.
 - A jelenlegi hangszín kijelzésre kerül.
 - A Start gomb minden egyes megnyomásánál a kijelző vált a to „•”, „••”, and „•••” lehetőségek között és a beállítások megváltoznak. (a „bEEP” szó „bE” része alatt)



- Ha kiválasztotta a kívánt hangszínt, nyomja meg a program gombot ismét.
 - A „PROG” jelzés villogása abbamarad és a beállított hangjelzés hosszúsága 3 másodpercig kijelzésre kerül. Azután megjelenik a „0” jelzés.



A szűrőtisztításra figyelmeztető hang hangszínének beállításához nyomja meg a Start gombot, mielőtt a „0” megjelenik nyomja meg a Start gombot az 9. lépés után.

A szűrőtisztításra figyelmeztető hang hangszínének beállításához

3 opció létezik a szűrőtisztításra figyelmeztető hang hangszínének beállítására.

•: Alacsony, ••: Normál (Gyári beállítás), •••: Magas



- 3 másodperccel azután, hogy megnyomta a program gombot az 9. lépésnél, nyomja meg a Start gombot.
 - A „PROG” jelzés villogni kezd.
 - A jelenlegi hangszín kijelzésre kerül.
 - A Start gomb minden egyes megnyomásánál a kijelző vált a to „•”, „••”, and „•••” lehetőségek között és a beállítások megváltoznak. (a „bEEP” szó „EP” része alatt)



- Ha kiválasztotta a kívánt hangszínt, nyomja meg a program gombot ismét.
 - A „PROG” jelzés villogása abbamarad és a beállított hangjelzés hosszúsága 3 másodpercig kijelzésre kerül. Azután megjelenik a „0” jelzés.



Megjegyzés: Amikor szűrőtisztítás beprogramozott ideje „0” a szűrőtisztításra figyelmeztető hang hangszíne nem választható ki.

N. Légszűrő beprogramozása



- Nyissa ki az ajtót és hagyja nyitva.
 - A sütő világítás bekapcsol és megjelenik a „0” jelzés.



- A Start gomb nyomva tartása közben nyomja meg a „7”-es gombot.



- A kijelzőn láthatóvá válik az Ön által beprogramozott légszűrő tisztításig fennmaradó idő, illetve a gyártó által előre beállított eredeti idő.




- Válassza ki a kívánt időtartamot a megfelelő számgombok megnyomásával. (9999 óráig állítható)
[Példa]: Nyomja meg az „6” „0” „0” számgombokat. 600 óra beállításához.

(Folytatás a következő oldalon)

NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése



5. Nyomja meg a program gombot.
Ezzel befejezi a légszűrő tisztítási idejének beprogramozását.



6. 3 másodperc múlva megjelenik a „0”. A sütő használatra kész.



- Megjegyzés:** Ha megjelenik a “FILT” felirat a kijelzőn távolítsa el a légszűrőt és tisztítsa ki.
Nyomja meg a Stop/Reset gombot 2 másodpercig a kijelzés törléséhez.



A szűrőtisztításra figyelmeztető hang számlálójának megjelenítése

1. Nyissa ki az ajtót és hagyja nyitva.
2. A Start gomb nyomva tartása közben nyomja meg a „5”-ös gombot.
3. A kumulált teljes főzési idő újra kezdődik és kijelzésre kerül, miután a szűrőt kitisztította.



- 3 másodperc múlva, megjelenik a „0” a kijelzőn.



- Megjegyzés:** Ha a készülék rövid működés után kikapcsol, ellenőrizze újra a légszűrőt, mielőtt szerviz szakemberhez fordul.

O. Sütő világítás

(Nem lehet beprogramozni a sütőt, amikor a programzár be van kapcsolva.)

• Sütő világítás beállítása, amikor az ajtó nyitva van

A sütővilágítás kikapcsolása



1. Nyissa ki az ajtót és hagyja nyitva.
A sütő világítás bekapcsol és megjelenik a „0” jelzés.



2. A Start gomb nyomva tartása közben, nyomja meg a „9”-es gombot.
Villogni kezd a „PROG” jelzés. Az előzőleg beállított sütő világítás beállítások kijelzésre kerülnek.



3. Nyomja meg Start gombot.
Megjegyzés: A gomb megnyomásakor az “on” → “oFF” → “on” lehetőségek váltakoznak.



4. Nyomja meg a program gombot
A „PROG” jelzés abbahagyja a villogást, a sütő világítás beállítása megjelenik 3 másodpercig, majd a „0” kerül kijelzésre.



- Az 5. lépéshez, tartsa nyomva a Start gombot, mielőtt a „0” megjelenik a kijelzőn a 4. lépés után.

(Folytatás a következő oldalon)

NE-2153-2/NE-1653 típusok működtetése


• A sütő világítás villog a melegítés végeztével

A melegítés végeztével villogó sütő világítás bekapcsolása



5. 3 másodperccel azután, miután megnyomta a program gombot a 4. lépésben, nyomja meg a Start gombot.

Villogni kezd a „PROG” jelzés. Az előzőleg beállított sütő világítás beállítások kijelzésre kerülnek




6. Nyomja meg Start gombot.

Megjegyzés: A gomb megnyomásakor az “oFF” → “on” → “oFF” lehetőségek váltakoznak.



7. Nyomja meg a program gombot

A „PROG” jelzés abbahagyja a villogást, a sütő világítás beállítása megjelenik 3 másodpercig, majd a „0” kerül kijelzésre.



Az 8. lépéshez, tartsa nyomva a Start gombot, mielőtt a „0” megjelenik a kijelzőn a 7. lépés után.

• A sütővilágítás fényerejének beállítása főzés közben

A belső tér fényerejének csökkentése főzés közben



8. 3 másodperccel azután, miután megnyomta a program gombot a 7. lépésben, nyomja meg a Start gombot.

Villogni kezd a „PROG” jelzés. Az előzőleg beállított sütő világítás beállítások kijelzésre kerülnek.



9. Nyomja meg Start gombot.

Megjegyzés: A gomb megnyomásakor az “oFF” → “on” → “oFF” lehetőségek váltakoznak.



10. Nyomja meg a program gombot

A „PROG” jelzés abbahagyja a villogást, a sütő világítás beállítása megjelenik 3 másodpercig, majd a „0” kerül kijelzésre.



Főzés előtt

MIKROHULLÁMÚ ALAPISMERETEK

A mikrohullámú sütőben készített ételek sikerét alapvető tények határozzák meg, amelyek:

- AZ ÉLELMISZER HŐMÉRSÉKLETE** — Fagyott vagy a hűtött ételknél hosszabb melegítésre van szükség, mint a szobahőmérsékletű élelmiszerek esetében.
- AZ ÉTEL ÖSSZETÉTELE** — Azok az élelmiszerek, amelyeknek magas a cukor-, só-, zsiradék- vagy nedvességtartalma, gyorsabban melegeknek, mert ezek az anyagok összegyűjtik a mikrohullámú energiát. A sűrű, proteinben és rostokban gazdag ételek lassabban nyelik el a mikrohullámú energiát, ami azt jelenti, hogy hosszabb a felmelegítésükhöz szükséges idő.
- TÖMEG/TERJEDELEM** — Minél nagyobb tömegű az élelmiszer, annál hosszabb idő szükséges a felmelegítésre.
- EDÉNYEK** — Kerámia, papír, porcelán, polisztirolhab, üveg és műanyag alkalmas a mikrohullámú sütőben való használatra a következők figyelembevételével.

A magas cukor- vagy zsiradéktartalmú ételek felmelegítése CSAK hőálló edényben történhet, mert ezek nagyon forróvá válnak. A polisztirol habból készült edények elgörbülnek a hő hatására. Más, alacsony hőmérsékletre tervezett, étteremben használatos üveg vagy műanyag táányérok, hasonló körülmények között megrepedhetnek, vagy eldeformálódhatnak.

ZÁRT tartóban vagy tasakban **NE MELEGÍTSEN** ételt. A hő hatására az étel kiterjed és a tartó vagy tasak szétrepedhet.

- KERÜLJE A FÉM** dolgokat, mert a fém edény vagy a táányér szélén lévő szegély visszaveri a mikrohullámokat, egyenetlen melegekést és néha szikrázást okozhat, ami kiégetheti vagy megromgálhatja a sütő belső részét.
- A felmelegített folyadékok kifuthatnak, ha nem keverednek levegővel. Ezért folyadékokat csak úgy melegítsen, hogy előzőleg megkeverte őket.

ÁLTALÁNOS TANÁCSOK A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN TÖRTÉNŐ MELEGÍTÉSRE

Az idő meghatározásánál tanulmányozza az étel fajtájának megfelelő melegítési módszert és az elkészítéshez szükséges előkészületeket.

HŰTŐSZEKRENYBŐL KIVETT ÉTEL MELEGÍTÉSE

A hűtőszekrényben (+5 °C-on) tárolt élelmiszert, kivéve a kenyér-, tésztaféléket vagy panírozott ételeket, melegítéskor le kell takarni, különben átázhatnak.

A legtöbb hagyományosan készült ételt nem tanácsos teljesen megfőzni, ha azt mikrohullámú sütőben kívánja melegíteni. Így ha azt hűtőszekrényben tárolja és ezután mikrohullámmal melegíti nem fordul elő túlfőzés.

A főtt ételeket, mint például a zöldségféléket, ki lehet adagolni táányérokra és letakarva melegíteni anélkül, hogy az veszítene a színéből, állagából vagy tápanyékéból.

SZOBAHŐMÉRSÉKLETŰ ÉTEL MELEGÍTÉSE

A tartósított előételeknél, zöldségeknél, stb. sokkal kevesebb melegítési időre van szükség, mintha hűtőszekrényből vette volna ki őket.

FONTOS TANÁCSOK

- A hagyományosan készített ételeket nem tanácsos teljesen megfőzni, ha a továbbiakban mikrohullámú sütőben fogják őket melegíteni.
- NE FELEJTSE EL**, hogy a mikrohullámú sütőben történő melegítés befejezése után az étel belső hőmérséklete kissé tovább melegszik.
- A mikrohullámú sütő helytelen használatából eredően, a kenyér-, tészta- és töltött süteményfélék kívül kiszáradhatnak, mert belsejük vagy a töltelékük sokkal lassabban melegszik fel. Ezért ezeket a tésztaféléket csak addig szabad melegíteni, amíg felületük tapintásra melegnek érződik (+50 °C-tól +55 °C-ig).
- NE MELEGÍTSE TÚL AZ ÉTELEKET:** a panaszok 99%-a abból származik, hogy a mikrohullámmal az ételek túlzottan felmelegsznek.

Főzési instrukciók — Melegítési és kiolvasztási táblázatok —

Az alábbi táblázatban megadott időértékek **csak tájékoztató jellegűek**. Sok tényező, például az élelmiszer **kezdeti hőmérséklete** befolyásolhatja a szükséges melegítési időtartamot. Ha szükséges, a főzési és kiolvasztási időtartamot módosítani kell. Mindegyik időtartam ellenőrizve lett az alábbi kezdeti hőmérsékletű ételekkel:

Hűtött ételek kb. +5 °C

Fagyasztott ételek kb. -18 °C

Az élelmiszerek hőmérsékletét mindig ellenőrizze egy olyan hőmérővel, ami erre a célra készült, és megfelel a higiéniai előírásoknak.

Funkció	Étel	Súly	Teljesít- mény szint	Becsült időtartam		
				NE-2153-2 NE-2143-2	NE-1843	NE-1653 NE-1643
Kiolvasztás	Halfilé	500 g	☞ KIOL- VASZTÁS (P1)	8 perc	8 perc	8 perc
	Darált marhahús	500 g		5 perc	5 perc	5 perc
	Egész csirke	1,36 kg		25 perc	25 perc	25 perc
	Egytál étel					
	Több adag	1,36 kg		20 perc	20 perc	20 perc
	Egy adag	275 g		8 perc	8 perc	8 perc
	Almás pite	1 adag		1 perc 15 mp	1 perc 15 mp	1 perc 15 mp
	Torta	1 adag		2 perc	2 perc	2 perc
Péksütemény	1 adag 50 g		30 mp	30 mp	30 mp	
Hűtött nyers ételek főzése	Rántotta	2 tojás + 2 ek. tej	☞ MAGAS (P10)	20–25 mp	20–25 mp	30–40 mp
	Brokkoli	500 g		3 perc	3 perc 30 mp	3 perc 55 mp
	Halfilé	500 g		2 perc 20 mp	2 perc 45 mp	3 perc
	Szalonna	2 vékony szelet		40 mp	50 mp	1 perc
	Csirke darabok	500 g		4 perc	4 perc 45 mp	5 perc 20 mp
Fagyasztott ételek főzése és/vagy felmelegítése	Borsó	500 g	☞ MAGAS (P10)	3 perc 20 mp	4 perc	4 perc 30 mp
	Főtt rizs	167 g		1 perc 20 mp	1 perc 40 mp	1 perc 55 mp
	Főtt kolbász	x 3 (50 g/darab)		50 mp	1 perc	1 perc 5 mp
	Sült csirkeszárny	x 7 db		1 perc 20 mp	1 perc 40 mp	1 perc 55 mp
	Sült dobozolt sajtburger	75 g		50 mp	1 perc	1 perc 5 mp
	Csokoládés sütemény	1 adag		☞ KIOL- VASZTÁS (P1)	30 mp	30 mp
Főtt, lehűtött ételek felmelegítése	Lasagne	325 g	☞ MAGAS (P10)		3 perc 20 mp	4 perc
	Csiliszósz	325 g	2 perc 30 mp	3 perc	3 perc 15 mp	
	Almás pite	1 adag	14 mp	16 mp	18 mp	
	Paprika szósz	100 ml	40 mp	50 mp	56 mp	
	Sült bab	100 ml	40 mp	50 mp	56 mp	
	Leves	125 ml	48 mp	56 mp	1 perc 10 mp	

TANÁCSOK:

- Közvetlenül a sütő alján ne főzzön/melegítsen/olvasszon ki ételeket – használjon megfelelő edényt.
- Amikor **több darabból álló ételt** olvaszt ki, félidőben fordítsa meg és szedje szét a részeket, hogy a mikrohullámú energia jobban átjárja a darabokat.
- **Szilárd/sűrű élelmiszert** ne kezdjen el fagyott állapotban főzni, mert a széleknél túlfőne, mielőtt a közepe elérné a kívánt hőmérsékletet.
- Főzéskor/melegítéskor **fedje le** az ételt. Így nem párolog el a nedvesség, és ez megakadályozza az étel kifröccsenését/kifutását.
- Mielőtt csomagolt élelmiszert melegítene, lazítsa meg a rajta lévő borítást/fóliát.
- Főzés/kiolvasztás közben, félidőben **keverje meg** vagy **rázza fel** az ételt, hogy a hőeloszlás egyenletes legyen.
- Mielőtt ellenőrzi az étel hőmérsékletét és fagyasztásra kínálja, **hagyjon** egy kis állásidőt.

Hibakódok jelentése

A készülék ellenőrzi a működését, és hiba esetén a kijelzőn megjeleníti a hiba kódjelzését.

Mi a teendő a kódjelzés megjelenése esetén:

Húzza ki a sütőt a hálózathoz és várjon legalább 10 másodpercet az újracsatlakoztatásig.

Ha nem folytatódik a normál működés, kövesse az alábbi táblázatot.

KÓD	PROBLÉMA	TEENDŐ (ALÁBBIKBAN)
F01	A kiáramló levegő túl magas hőmérsékletű.	1./2./3./4./5.
F33	Hibás a termisztoros áramkör.	1./5.
F44	Hibás a vezérlő áramkör.	1./5.
F81–82	Hibás áramkör.	5./6./7.
F86–87	Hibás áramkör.	1./5.
U30	A memória főzés meghaladta a dupla/tripla beállításban lehetséges maximálisan beállítható időtartamot.	Ellenőrizze és módosítsa az időtartamot. – Lásd. 15. oldal. 3. lépés „Megjegyzés”

1. A sütő automatikusan kikapcsol. A hálózati csatlakozót húzza ki a fali aljzathoz.
2. A sütő folyamatosan sípol.
3. Várja meg, hogy lehűljön a készülék, hogy visszaálljon a működése.
4. Helyezze át a készüléket egy hűvösebb helyre.
5. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a javítószerelőt.
6. A sütő a hibakód ellenére is működik, csak nem rendeltetésszerűen. Hívja a hivatalos márkaszervizet.
7. Nyomja meg a Stop/Reset gombot.

Megjegyzés: A kijelzőn megjelenő fenti kódok nem tartalmazzák az előfordulható összes hibalehetőséget.

Két sütő egymásra helyezése – Üzembe helyezési instrukciók

FONTOS



1. Mielőtt ily módon üzembe helyezi a készülékeket, húzza ki a csatlakozódugókat a fali aljzathoz.
2. A készülékek egymásra helyezéséhez Panasonic csatlakoztató lemezt kell használni, típusszám: A1134-3280 (szerviz úton beszerezhető).
3. A sütők kombinálása/egymásra helyezése kizárólag az alábbi modellek esetében lehetséges.
NE-2153-2, NE-1653, NE-2143-2, NE-1843, NE-1643
4. Ne helyezzen egynél több sütőt az alsó sütőre.

Előkészület







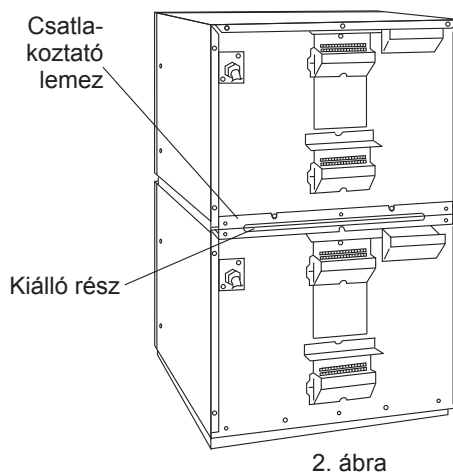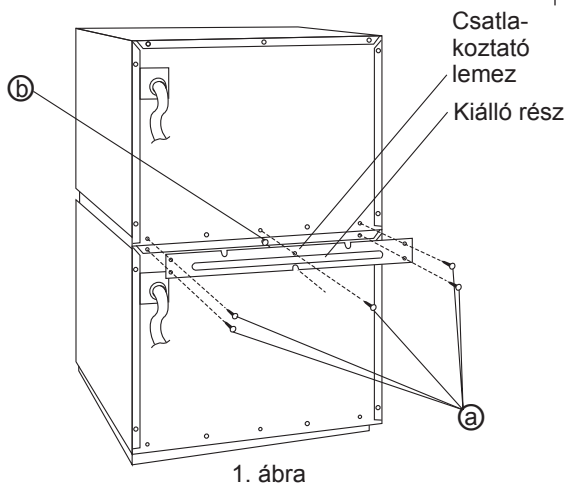



Győződjön meg róla, hogy a sütő belső tere üres.

Üzembe helyezés

1. Helyezze egymásra a készülékeket és távolítsa el az 5 db csavart (a) az 1. ábrának megfelelően.
2. Lazítsa meg a csavarokat (b).
3. A csatlakoztató lemezen lévő kiálló résznek kívül kell elhelyezkednie.
Tegye a csatlakoztató lemezt a csavarra (b).
4. Rögzítse az 5 db (a) jelű és a (b) jelű csavart, a 2. ábrán látható módon.
5. Gondoskodjon róla, hogy a felső sütő biztonságos és elérhető helyen legyen.




Műszaki adatok

		NE-1643	NE-1843	NE-2143-2	NE-1653	NE-2153-2
Hálózati feszültség		50 Hz, egy fázisú 230 V			50 Hz, egy fázisú 230 V	
Teljesítményfelvétel		11,7 A 2590 W	12,7 A 2830 W	14,3 A 3160 W	11,7 A 2590 W	14,3 A 3160 W
Leadott teljesítmény	MAGAS	 1600 W*	 1800 W*	 2100 W*	P10: 1600 W*	
	KÖZEPES MAGAS	—————			P9: 90% P8: 80% P7: 70% P6: 60%	
	KÖZEPES	 800 W	 900 W	 1050 W	P5: 50% P4: 40%	
	ALACSONY	—————			P3: 30% P2: 25%	
	KIOLVASZTÁS	 340 W			P1: 340 W	
	KI	—————			P0: 0%	
	MELEGÍTÉS FELÜLRŐL	—————			PU1: 50% PU2: 25%	
	MELEGÍTÉS ALULRŐL	—————			PL1: 50% PL2: 25%	
Frekvencia		2450 MHz			2450 MHz	
Külső méretek (SzélességxMélységxMagasság)		422 x 508 x 337 mm			422 x 508 x 337 mm	
Belső tér méretei (SzélességxMélységxMagasság)		330 x 310 x 175 mm			330 x 310 x 175 mm	
Nettó tömeg		30 kg			30 kg	
Időzítő		Melegítéshez beprogramozható maximális időtartam  =25 perc  ,  =30 perc			30 perc (digitális)/10 nyomógomb 1. fokozathoz beprogramozható maximális időtartam P1 és P0=30 perc P10 – P2, PU1 – PL2=15 perc	

*IEC szabvány alapján

A gyártó a változtatás jogát külön értesítés nélkül fenntartja.

A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása A magánháztartásokban feleslegessé vált elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására vonatkozó információk

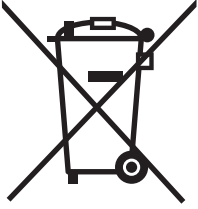

Ez a szimbólum, amelyet a termékeken és/vagy a kísérő dokumentációban talál, azt jelöli, hogy az elhasználandó elektromos és elektronikus termékeket nem szabad az általános háztartási szeméttel keverni.

A megfelelő feldolgozás, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyre vigye, ahol a készülékeket díjmentesen átveszik. Számos országban a helyi kiskereskedő lehet, hogy egy új termék vásárlásakor beszámítja a készülékét.

A termék helyes hulladékhasznosítása értékes erőforrásokat segít megmenteni és megóv az egészségre és a környezetre káros ártalmaktól, amit a nem megfelelő hulladékelhelyezés okoz.

A legközelebbi gyűjtőhelyre vonatkozó bővebb információ érdekében kérjük, forduljon a helyi hatósághoz. A nemzeti törvényektől függően a helytelen szemét- és hulladéktakarítás büntethető.

Az Európai Unió belüli üzleti felhasználók részére

Ha meg kíván szabadulni elhasználandó elektromos készülékétől, keresse fel a kereskedőt és kérjen információt a hulladék megfelelő elhelyezéséről.

Az Európai Unió kívüli országokban történő ártalmatlanításra vonatkozó információk

Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes.

Ha meg kíván szabadulni elhasználandó készülékétől, keresse fel a helyi hatóságokat, illetve a kereskedőt és kérjen információt a hulladék megfelelő elhelyezéséről.

Panasonic Corporation
Web Site: <http://panasonic.net>

A00033F90EU
F0314-0